




ITEM #0099506

## 25 CT C9 LIGHTS

MODEL #W11C0007

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 4

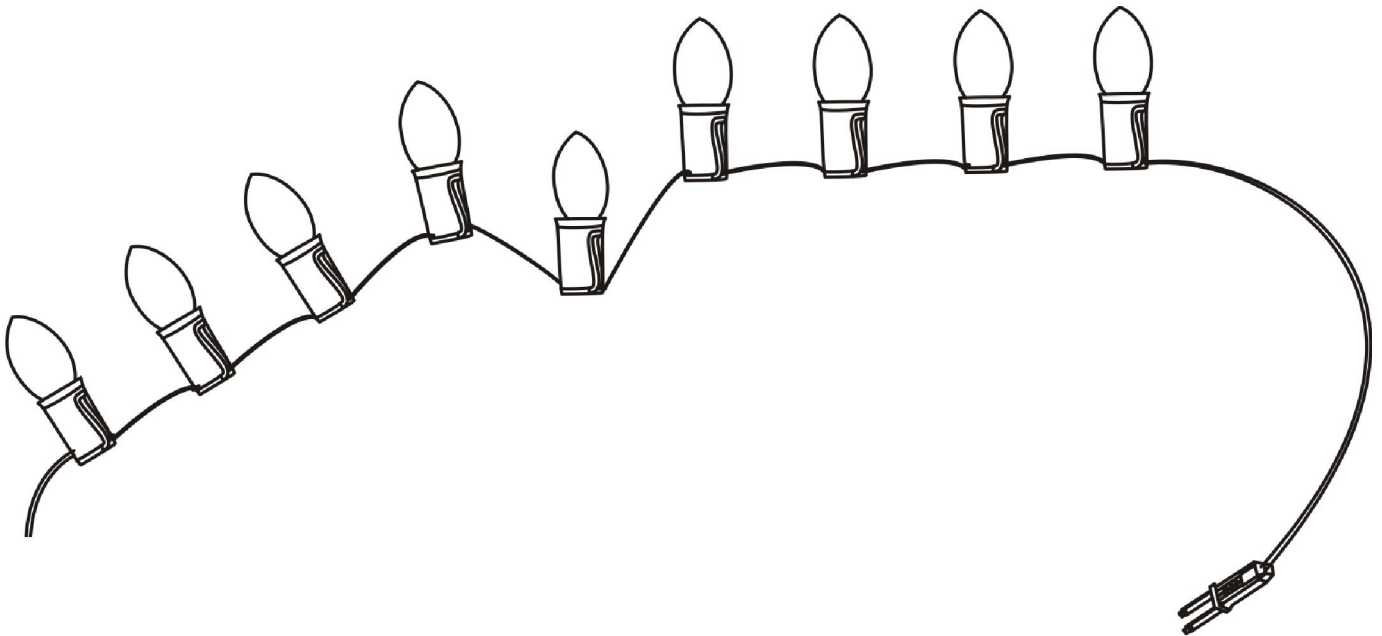

**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1357

## **⚠ SAFETY INSTRUCTIONS**

---

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

### **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS**

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- For indoor and outdoor use.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### **⚠ CAUTION**

- Replace with only the same type 7 watt maximum intermediate-base UL classified lamps.
- To reduce the risk of fire and electric shock, a) do not install on trees that have needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lampholder contact.


#### **USER SERVICING INSTRUCTIONS**

---

##### **Replace the fuse.**

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire. Replace fuse with only a 5 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide close the fuse access cover on top of attachment plug.

Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

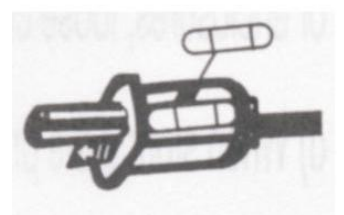

## CARE AND MAINTENANCE

- When the product is placed on a live tree, keep the tree well-maintained, fresh, secure, and stable. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever you placed it, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

## TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The product does not light.	1. One or more of the bulbs are loose or out of the sockets.	1. Unplug the product. Starting with the first unlit bulb, gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket. At the same time, look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out.
The bulb is broken.	1. The bulb was impacted or shifted during transport.	1. Mark it with a piece of tape and unplug the produce before removing the bulb socket and any fragments. Replace the broken bulb. Should a light flicker while doing this, you have probably found the faulty bulb. Replace with a new bulb.
A bulb has burned out.	1. Incorrect bulb or voltage is too high.	1. The remaining bulbs will stay lit; however, it is best to replace any burned out bulbs as soon as you find them.

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	FUSE	W11C0007-F

A

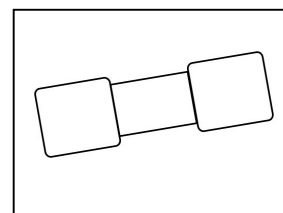

UL MODEL #C925E

Printed in China




ARTÍCULO #0099506

## JUEGO DE 25 LUCES C9

MODELO #W11C0007

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

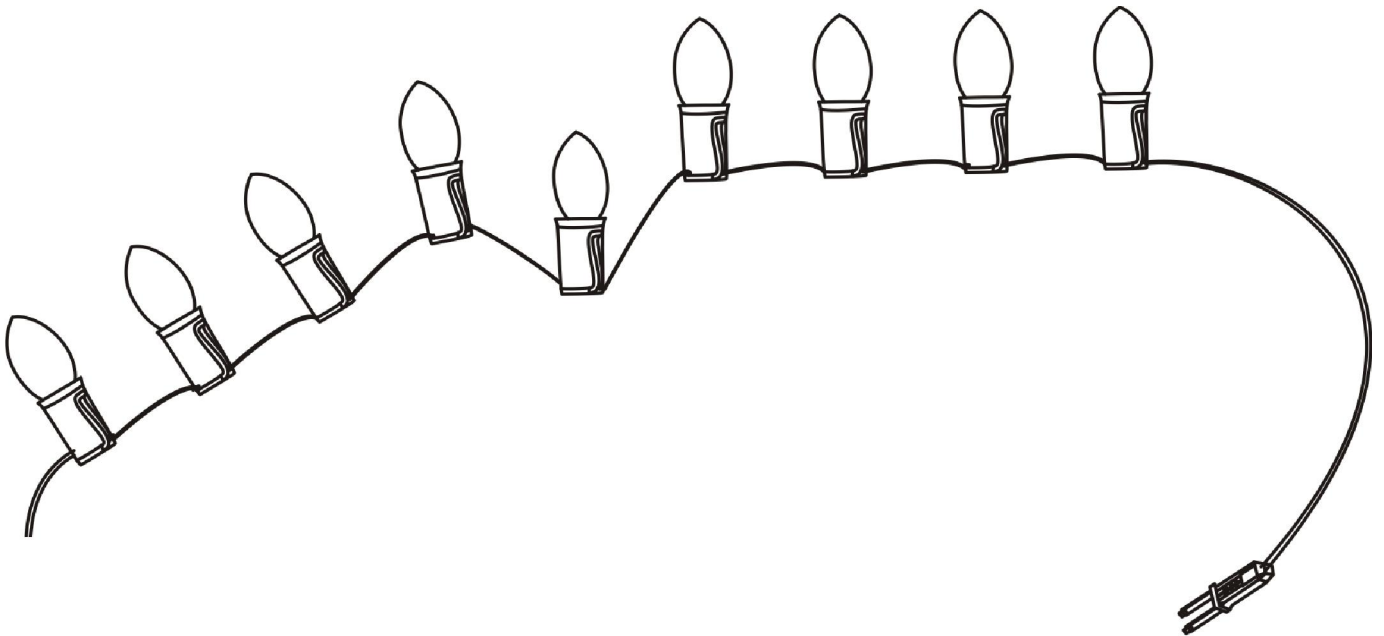

**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

### **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- No permita que las luces se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislante del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido al producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.
- Para uso en interiores y exteriores.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**


#### PRECAUCIÓN

- Reemplace sólo con el mismo tipo de lámparas base intermedia de 7 vatios como máximo con clasificación UL.
- Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; b) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.
- Para reducir el riesgo de incendio, no vuelva a colocar intencionalmente ningún contacto del portalámparas.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

### Para reemplazar el fusible.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- Retire el fusible cuidadosamente.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo por uno de 5 amperios y 125 voltios (se proporciona con el producto).
- Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.

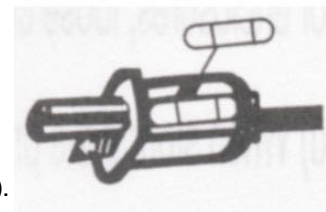

Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del lugar donde lo colocó, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar innecesariamente los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El producto no enciende.	1. Una o más bombillas están sueltas o fuera de los portalámpara.	1. Desenchufe. Presione suavemente y de forma firme desde la primera bombilla (sin girar) en el portalámpara, repita el procedimiento para las otras bombillas. Al mismo tiempo, busque bombillas rotas en los portalámpara o portalámpara vacíos, de donde se haya caído una bombilla.
La bombilla está rota.	1. La bombilla chocó o se sacudió durante el transporte.	1. Márquelo con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el producto antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota. Si alguna luz parpadea durante esta tarea, probablemente haya encontrado la bombilla defectuosa. Reemplace la bombilla por una nueva.
Una bombilla está quemada.	1. Bombilla incorrecta o el voltaje es muy alto.	1. Las demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas quemadas tan pronto como las encuentre.


## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

---

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves; y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	FUSIBLE	W11C0007-F

A

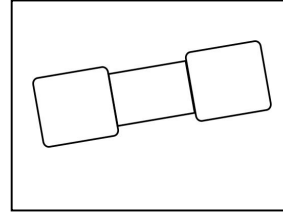

MODELO UL #C925E

Impreso en China