



7.5 ft Franklin Fir LED Pre-Lit Tree

SKU# 1000862801

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- b) This product is for indoor use only. The electrical rating 0.2 A 120 V 60 Hz.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) This product contains an extension cord with a polarized plug (one prong is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electrical shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- n) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- o) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- p) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

q) SAVE THESE INSTRUCTIONS.




CAUTION! – ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

CAUTION! – ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING EITHER FUSE OR BULB REPLACEMENT.

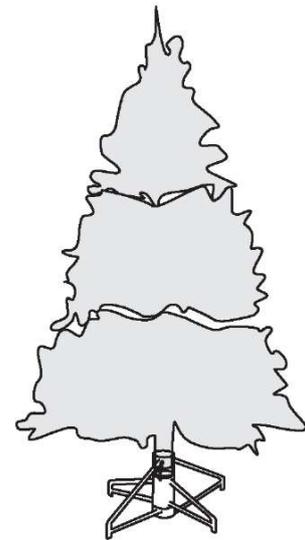

Pre-Assembly


Package Contents

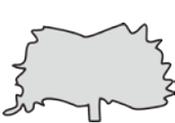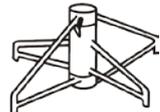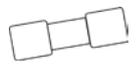A. Tree top Qty: 1 	B. Tree center Qty: 1 	C. Tree bottom Qty: 1 
D. Stand with an eye bolt Qty: 1 	E. Replacement bulb Qty: 6 	F. Fuse Qty: 6 

Assembly

Assembling the tree stand

- Step 1. Choose a location near a wall outlet.
- Step 2. Open the stand to a 90 degree angle until the hole lines up with the hole on the tube.
- Step 3. Screw an eye bolt into the hole.

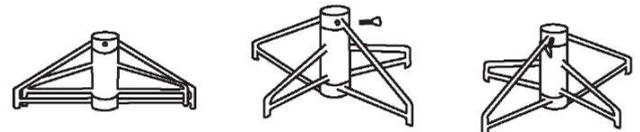


Assembling the tree

Please remove protective covers from the base of the pole for each tree section before assembling.

- Step 1. Carefully insert tree bottom (C) into the tree stand (D). Make sure pole is firmly inserted into stand and screw is tightened. Insert tree center (B) into tree bottom (C), insert tree top (A) into tree center (B).
- Step 2. Locate light set plug from tree top (A) and plug into outlet of extension cord mounted in tree center (B).

IMPORTANT: Do not remove the tape wrapped around the outlets of the extension cord mounted in tree center (B). Any outlets you need to plug into are not wrapped in tape.

- Step 3. Locate light set plug from tree bottom (C) and plug into outlet of extension cord hanging down from tree center (B).
- Step 4. Allow branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges.
- Step 5. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the center of the main stem. Repeat pattern for each branch.

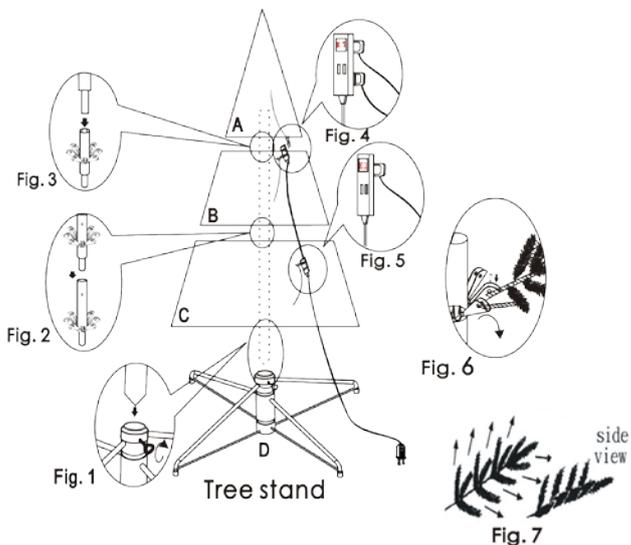

Operation

Turning on the tree

NOTE: If some bulbs do not light or flicker, search for any loose, broken bulbs and/or missing bulbs. Replace bulbs promptly with the replacement bulbs provided in order to maintain the performance and life expectancy of your tree.

- Step 1. Connect the light strings of the tree together and plug the power cord into a wall outlet.

Maintenance

Fuse Replacement

- A) Light set fuse replacement (replaceable 3-amp 125V fuses)
1. Grasp plug and remove from its power source.
 2. Locate blown fuse(s) by sliding access cover on top of plug towards prongs.
 3. Remove blown fuse by turning the plug over. Fuse should fall into your hand (Gentle tapping may be required).
 4. Locate Spare 3-amp fuses in plastic bag.
 5. Insert new fuse. Close fuse cover by sliding fuse access cover towards the cord.



CAUTION: To reduce risk of fire – replace fuse in light set plug with only 3-amp 125 volt fuse. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.

- B) Extension cord fuse replacement (1 replaceable 5 A, 125 V fuse is located in the plug):

Note: This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.

1. Grasp plug and remove from its power source.


2. Locate blown fuse by sliding access cover on top of plug towards prongs.
3. Remove blown fuse by turning the plug over. Fuses should fall into your hand (gentle tapping may be required).
4. Locate spare replacement fuse included in plug.
5. Insert spare replacement fuse. Close fuse cover by sliding fuse access cover towards the cord.



CAUTION: To reduce risk of fire – replace fuse in extension cord with only 5 A, 125 V fuse. Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged.


BULB REPLACEMENT:

1. Grasp plug and remove from its power source.
2. Unlock the lock on the bulb socket.
3. Pull bulb AND plastic base straight out of socket. Do not twist bulbs while you are removing them.
4. Replace burned-out bulb with 3 V, 0.06 W LED bulb ONLY. (Additional bulbs are included for your convenience.)
5. Relock the lock on the bulb socket.

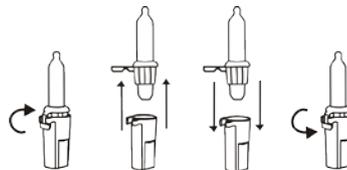

If the new bulb base does not fit in bulb holder, follow these steps:

- Remove the cover.
- Remove the base of the burned-out bulb by straightening the bulb leads, and gently pull bulb out.
- Thread leads of new bulb through holes in old base with one lead in each hole.
- After bulb is fully inserted into base, bend each lead up so that the leads will touch the contacts inside the bulb holder.
- Insert the cover.

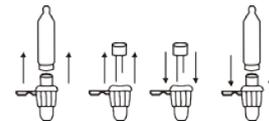

Care and Cleaning

- Step 1. Remove all ornaments and decorations.
- Step 2. Unplug the cord from the wall outlet and then unplug each section of the tree.
- Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the center section and fold all branches towards the pole.
- Step 4. Repeat this step for the center and bottom tree sections.
- Step 5. Carefully place all tree sections into a shipping box and tape it shut.
- Step 6. Store your tree in a cool, dry place away from sunlight.

Troubleshooting

Problem	Solution
The tree does not light	Ensure that all tree sections are plugged into each other and that the tree is plugged into the wall outlet.
	Check for blown fuses at the extension cord and light set plugs. Replace as needed with the replacement fuses provided.
	Check for loose, broken, or missing bulbs and replace as needed with the replacement bulbs provided.
	If you are still experiencing problems with the tree please call 1-877-527-0313 for instructions.



Sapin Franklin illuminé à DEL de 2,28 m

UGS N° 1000862801

Information sur la sécurité


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment :

- a) **LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- b) Ce produit a été conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. La capacité électrique est de 0,2 A, 120 V, 60 Hz.
- c) Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ni une utilisation permanente.
- d) Ne pas monter ou installer à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou de radiateurs électriques, de foyers, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- e) Ne pas fixer le câblage du produit au moyen d'agrafes ou de clous, ou installer sur des crochets ou clous pointus.
- f) Ne pas laisser les lumières toucher au cordon d'alimentation ou à tout fil électrique.
- g) Débrancher l'appareil au moment de quitter la maison, avant le coucher ou si laissé sans surveillance.
- h) Ceci est un produit électrique – et non pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, brûlures, blessures et décharges électriques, il doit être tenu hors de portée des enfants. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'arbre.
- i) N'utiliser ce produit qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.
- j) Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur tout cordon électrique, fil électrique, ou sur la guirlande lumineuse.
- k) Ne pas refermer de portes ou de fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager la gaine du fil électrique.
- l) Ne pas couvrir le produit de tissu, papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- m) Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de décharges électriques. Il n'y a qu'un seul sens pour insérer cette fiche dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle bloque toujours, contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée complètement. Ne pas modifier ou remplacer la fiche.
- n) Ce produit est doté de lumières enfichables. Ne pas visser les lumières.
- o) Ce produit est muni d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible brûlé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise. Débrancher également tout cordon ou autre produit accroché à l'arbre. Remplacer le fusible en suivant les consignes destinées à l'utilisateur (consulter l'étiquette du produit pour la capacité électrique du fusible) et vérifier le produit. Si le fusible de remplacement grille, un court-circuit peut être en cause et le produit doit être jeté.
- p) Lire et observer toutes les directives inscrites sur le produit ou fournies avec le produit.

q) CONSERVER CES CONSIGNES.



ATTENTION! – DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉMONTER.

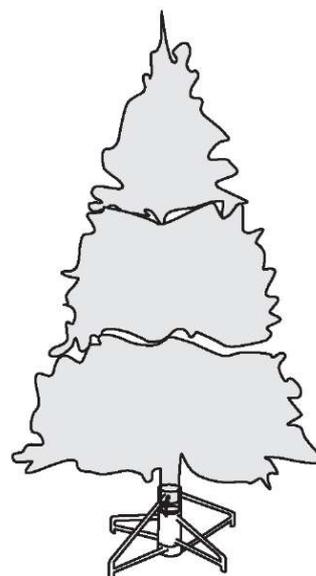

ATTENTION! – DÉBRANCHER TOUJOURS L'ARBRE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE REMPLACER UN FUSIBLE OU UNE AMPOULE.

Pré-montage


Contenu de l'emballage

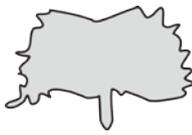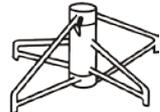A. Section supérieure de l'arbre Qty: 1 	B. Section centrale de l'arbre Qty: 1 	C. Section inférieure de l'arbre Qty: 1 
D. Pied avec boulon à œil Qty: 1 	E. Ampoule de rechange Qty: 6 	F. Fusible Qty: 6 

Assemblage

Assembler le support de l'arbre

- Étape 1. Choisissez un emplacement à proximité d'une prise murale.
- Étape 2. Déployez le support à 90 degrés jusqu'à ce que le tube s'aligne avec le trou dans la base.
- Étape 3. Vissez un boulon à œil dans le trou.

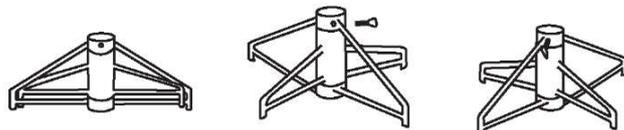

Assemblage de l'arbre

Veillez retirer tous les protecteurs de la base du poteau pour chaque section de l'arbre avant l'assemblage.

Étape 1. Insérez soigneusement la section inférieure de l'arbre (C) dans le support pour arbre (D). Assurez-vous que le poteau est fermement inséré dans le support et que la vis est bien serrée. Insérez la section centrale de l'arbre (B) dans la section inférieure (C), puis insérez la section supérieure (A) dans la section centrale (B).


Étape 2. Repérez la fiche de la guirlande lumineuse dans la section supérieure de l'arbre (A) et branchez-la dans la prise de la rallonge installée dans la section centrale de l'arbre (B).

IMPORTANT : Ne pas retirer le ruban enroulé autour des prises de la rallonge installée dans la section centrale de l'arbre (B). Toutes les prises auxquelles vous devez vous brancher ne sont pas enveloppées de ruban adhésif.

Étape 3. Repérez la fiche de la guirlande lumineuse dans la section inférieure de l'arbre (C) et branchez-la dans la prise de rallonge descendant de la section centrale de l'arbre (B).

Étape 4. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les doucement de haut en bas. Lorsque vous ajustez les branches, assurez-vous de garder tous les fils électriques à l'écart des charnières.

Étape 5. Donnez forme aux branches. Commencez par les ramifications les plus près du poteau et déployez-les en orientant la première vers la droite, la seconde vers la gauche, la troisième vers le haut. Répétez pour chaque branche.

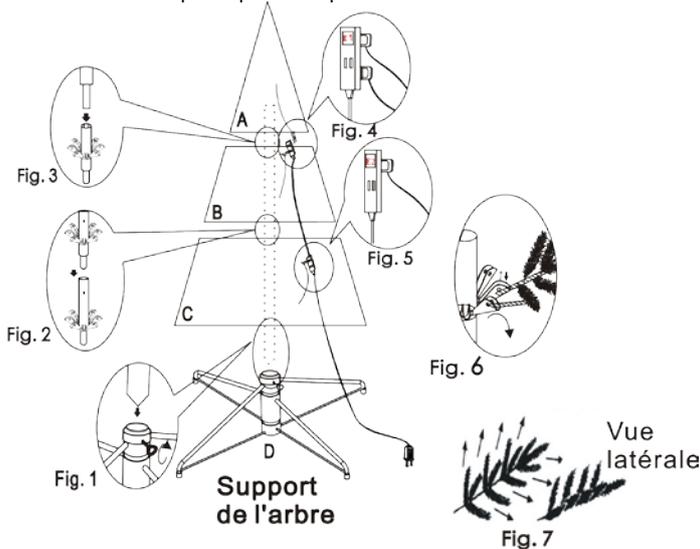

Entretien

Allumer l'éclairage

NOTE : Si certaines ampoules demeurent éteintes ou clignotent, repérez les ampoules mal insérées et/ou défectueuses, ou encore les ampoules manquantes. Remplacez les ampoules sans tarder par les ampoules de remplacement fournies afin d'obtenir un effet optimal et de maintenir la durée de vie de votre arbre.

Étape 1. Connectez entre elles les guirlandes lumineuses de l'arbre et branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.

Entretien

Remplacement du fusible

A) Remplacement du fusible de la guirlande lumineuse (fusibles remplaçables de 3 ampères 125 V)

1. Saisir la fiche et la retirer de la source d'alimentation.

2. Repérer le(s) fusible(s) grillé(s) en faisant glisser le couvercle d'accès sur le dessus de la fiche vers les broches.




3. Retirer le fusible grillé en retournant la fiche. Le fusible devrait tomber dans la main (Taper délicatement au besoin).
4. Repérer les fusibles de remplacement de 3 ampères fournis dans le sac en plastique.
5. Insérer le nouveau fusible. Refermer le couvercle d'accès en le faisant glisser vers le cordon.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie - remplacer le fusible dans la rallonge uniquement par un fusible de 3 ampères 125 volts. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée.

B) Remplacement du fusible de la rallonge (1 fusible remplaçable de 5 ampères, 125 V est logé dans la fiche):

Remarque : Il n'y a qu'un seul sens pour insérer cette fiche dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle bloque toujours, contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée complètement. Ne pas modifier ou remplacer la fiche.


1. Saisir la fiche et la retirer de la source d'alimentation.
2. Repérer le fusible grillé en faisant glisser le couvercle d'accès sur le dessus de la fiche vers les broches.
3. Retirer le fusible grillé en retournant la fiche. Les fusibles devraient tomber dans la main (Taper délicatement au besoin).
4. Repérer le fusible de remplacement fourni dans la fiche.
5. Insérer le nouveau fusible. Refermer le couvercle d'accès en le faisant glisser vers le cordon.

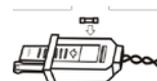

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie - remplacer le fusible dans la fiche uniquement par un fusible de 5 ampères 125 volts. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée.


REPLACEMENT DES AMPOULES :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de sa source d'alimentation.
2. Ouvrez le cran d'arrêt sur la douille de l'ampoule.
3. Tirez sur l'ampoule ET sa base en plastique pour les sortir de la douille. Ne vissez pas les ampoules lors du retrait.
4. Remplacez l'ampoule grillée UNIQUEMENT par une ampoule à DEL 3 V, 0,06 W. (Des ampoules supplémentaires sont fournies pour votre commodité.)
5. Refermez le cran d'arrêt de la douille.

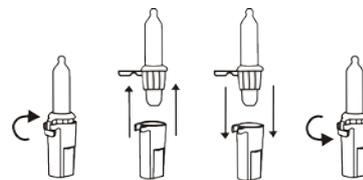

Si la nouvelle base d'ampoule ne rentre pas dans la douille, suivez ces étapes :

- Retirez le diffuseur.
- Retirez la base de l'ampoule grillée en redressant les fils de l'ampoule, et retirez doucement l'ampoule.
- Insérez les fils de la nouvelle ampoule dans les trous de l'ancienne base en rentrant un fil dans chaque trou.
- Une fois l'ampoule complètement insérée dans la base, pliez chacun des fils afin qu'ils touchent aux contacts à l'intérieur de la douille.
- Insérez le diffuseur.

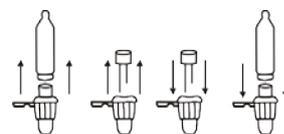

Soins et nettoyage

- Étape 1. Retirez tous les ornements et décorations.
- Étape 2. Débranchez le cordon de la prise murale, puis détachez chaque section de l'arbre.
- Étape 3. Soulevez doucement la section supérieure de l'arbre vers le haut pour la retirer de la section centrale et repliez toutes les branches vers le poteau.
- Étape 4. Répétez cette étape pour la section centrale et la section inférieure de l'arbre.
- Étape 5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans une boîte et refermez avec du ruban adhésif.
- Étape 6. Rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'écart des rayons du soleil.

Dépannage

Problème	Solution
L'arbre ne s'illumine pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont connectées les unes aux autres et que l'arbre est branché à la prise murale.
	Vérifiez l'état des fusibles à niveau des prises de la rallonge et de la guirlande lumineuse. Remplacez au besoin par les fusibles de remplacement fournis.
	Repérez les ampoules mal insérées, cassées ou manquantes et remplacez-les au besoin par les ampoules de remplacement fournies.
	Si le problème n'est pas résolu, veuillez composer le 1-877-527-0313 pour obtenir des instructions.

cUL Modèle N° CHL-003S