




ITEM #0176681

150 CT TWINKLING LIGHTS

MODEL #W11A0013

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 5

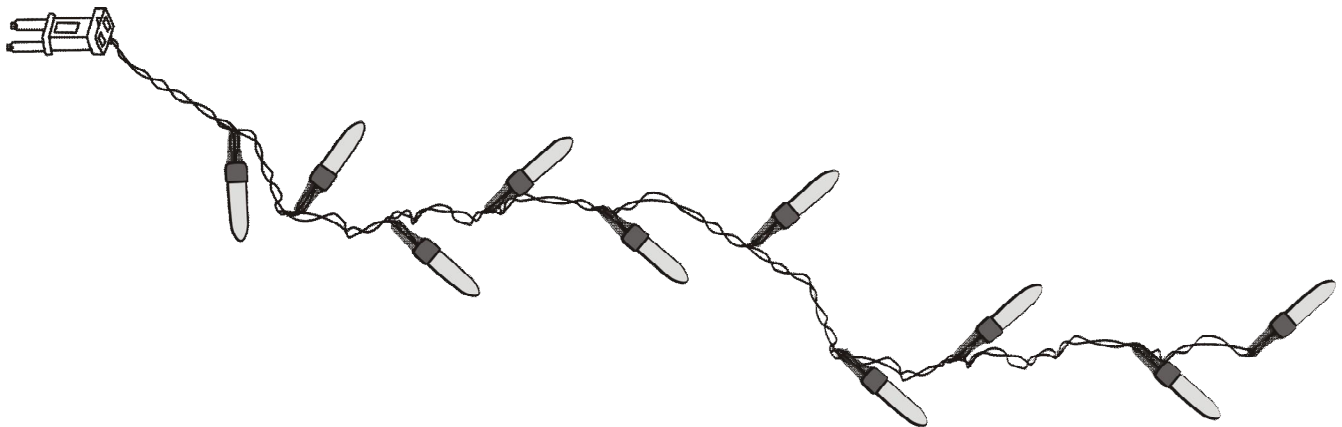

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1361

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
- When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not available, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near sources of heat.
- Do not secure product wiring with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not allow bulbs to rest on supply cord or on any wire.
- Do not leave product plugged in unattended.
- Keep product away from children and pets.
- Do not use product for any purpose other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on product or extension cords.
- While in use, do not cover product with cloth, paper or any material not part of product.
- Do not twist bulbs into the lamp holder to install. See instructions below on bulb replacement.
- For indoor and outdoor use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

- To reduce the risk of fire and electric shock, do not install product on trees that have needles, leaves or branch coverings made of metal or material that looks like metal. Do not mount or support light strings in a manner that could cut or damage the wire insulation.
- This product employs an overload protection device (fuse). A blown fuse indicates an overload or short circuit. If fuse blows, unplug product from outlet and any accessories attached to product. Replace fuse following instructions below (follow product markings for proper fuse rating) and check product. If replacement fuse blows, a short circuit may be present and product should be discarded.
- This product contains bulbs of two different sizes. To reduce the risks of overheating, do not replace steady illuminating bulbs with flashing bulbs. Use 2.5 volt bulbs for steady illuminating bulbs and 4.0 volt bulbs for flashing bulbs.
- This lighting is rated 72 watts (0.6 Amps). Do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 210 watts (1.75 Amps) total.

If connecting to a lighting string that does not have a wattage (W) rating (found on the tag within 6 inches of the plug) calculate the wattage as follows: Multiply the current (0.6 A) which is on the flag-type tag by 120.


For example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.6 Amps. $0.6 \times 120 = 72$ watts

TOTAL AMOUNT OF WATTAGE THAT CAN BE CONNECTED: 210 watts – 72 watts = 138 watts

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Replace the fuse.


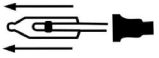
- Grasp plug and remove from receptacle or other device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open fuse cover by sliding access cover located on top of plug toward plug blades.
- Carefully remove fuse.
- Replace fuse with only a 3 Amp, 125 volt fuse provided with the product.
- Close fuse cover by sliding the access cover away from the plug blades.

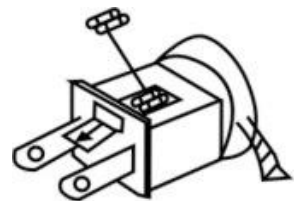


CAUTION: Do not replace plug. Do not remove the safety device (fuse).

If attachment plug becomes damaged, discard product.

Replace the lamp.

- Grasp plug and remove from receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Pull bulb and plastic base out of lamp holder. 
- Replace bulb with only 2.5 volt, 0.5 watt super bright bulbs provided with the product. 

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3:

- Remove the base of the burned out bulb by straightening the leads before pulling the bulb out.
- Twist leads of the new bulb through the holes in the old base. Place one lead into each hole. 
- After the bulb is inserted into the holder, bend each lead upward so that the leads will touch the contacts inside the lamp holder.

CARE AND MAINTENANCE

- When product is placed on a live tree, keep the tree well-maintained, fresh, secure, and stable. Do not place on live trees with needles that are brown or break easily. Keep tree holder filled with water.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the bulb holders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
- When storing product, remove product from tree to avoid undue strain or stress on conductors, connections and wires.
- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

TROUBLESHOOTING


| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | CORRECTIVE ACTION |
|-----------------------------|--|---|
| The product does not light. | 1. One or more of the bulbs are loose or out of the sockets. | 1. Unplug the product. Starting with the first unlit bulb, gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket. At the same time, look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out. |
| A bulb is broken. | 1. The bulb was impacted or shifted during transport. | 1. Mark it with a piece of tape and unplug the produce before removing the bulb socket and any fragments. Replace the broken bulb. Should a light flicker while doing this, you have probably found the faulty bulb. Replace with a new bulb. |
| A bulb has burned out. | 1. Incorrect bulb or voltage is too high. | 1. The remaining bulbs will stay lit; however, it is best to replace any burned out bulbs as soon as you find them. |

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

| PART | DESCRIPTION | PART # |
|------|-------------|------------|
| A | FUSE | W11A0013-F |
| B | BULB | W11A0013-B |

A

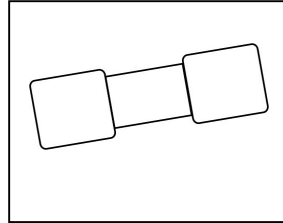

B

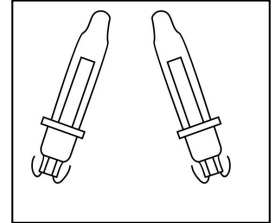

UL MODEL #W-QA/150(5)(0.6A)

Printed in China




Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0176681

JUEGO DE 150 LUCES DESTELLANTES

MODELO #W11A0013

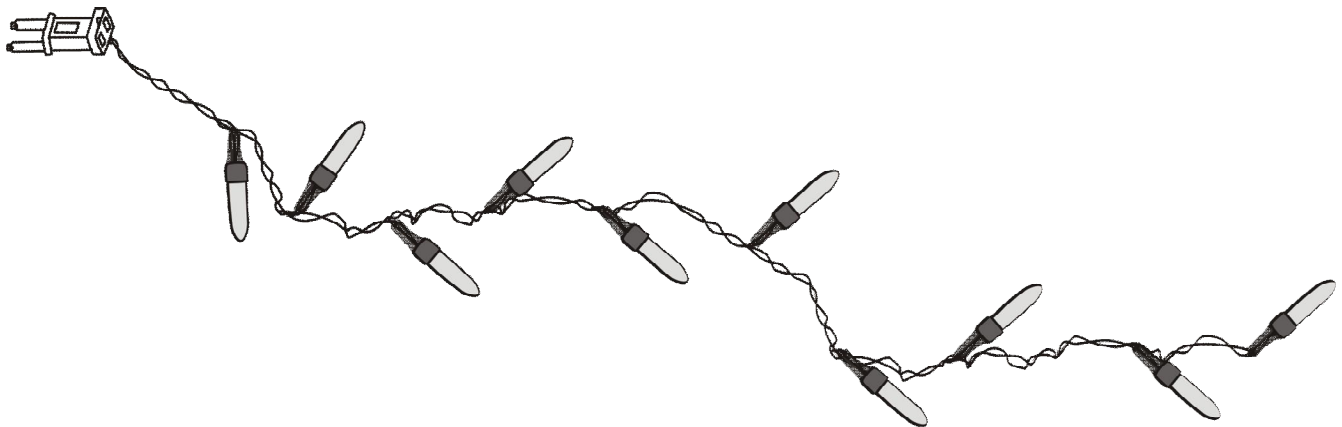

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos de temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para uso en interiores y exteriores.
- Cuando se utilizan los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No ensamble ni coloque cerca de fuentes de calor.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen en el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté enchufado.
- Mantenga el producto alejado de niños y mascotas.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- No gire las bombillas contra el portalámpara para la instalación. Consulte las instrucciones sobre el reemplazo de bombillas a continuación.
- Para uso en interiores y exteriores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica. No ensamble ni apoye juegos de luces de manera en que pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Este producto posee un dispositivo de protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente y cualquier accesorio unido al producto. Reemplace el fusible como lo indican las instrucciones a continuación (consulte las etiquetas del producto para conocer el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Este producto contiene bombillas de dos tamaños distintos. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, no reemplace las bombillas de encendido constante por bombillas que parpadean. Use bombillas de 2,5 voltios como bombillas de encendido constante y bombillas de 4,0 voltios como bombillas que parpadean.
- Este juego de luces está clasificado para 72 vatios (0,6 amperios). No lo sobrecargue. Conecte en los extremos otros juegos de luces o artefactos decorativos, hasta un máximo de 210 vatios (1,75 amperios) en total.

Si lo conecta a un juego de luces sin clasificación de vataje (W) {que se encuentra en la etiqueta a 15,24 cm del enchufe}, calcule el vataje como se indica a continuación: Multiplique la corriente (0.6 A), que se encuentra en la etiqueta tipo bandera por 120.


Por ejemplo: El juego de luces está clasificado para 120 voltios, 60 Hz, 0,6 amperios. $0,6 \times 120 = 72$ vatios

VATAJE TOTAL QUE SE PUEDE CONECTAR: $210 \text{ V} - 72 \text{ V} = 138 \text{ V}$

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Para reemplazar el fusible.

- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de cualquier otro dispositivo. No jale el cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible deslizando la cubierta de acceso que se ubica sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas del enchufe.
- Retire cuidadosamente el fusible.
- Reemplace el fusible sólo por uno de 3 amperios y 125 voltios que se proporciona con el producto.
- Cierre la cubierta del fusible deslizando la cubierta de acceso lejos de las clavijas del enchufe.

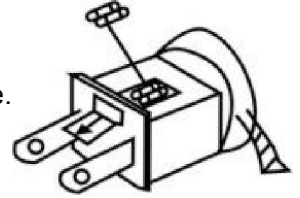

Precaución: No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Si el enchufe se daña, deseche el producto.


Para reemplazar la bombilla.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- Tire la bombilla y la base de plástico hacia afuera del portalámparas.
- Reemplace sólo por una bombilla de tipo superbrillante de 2,5 voltios y 0,5 vatios; se proporciona con el producto.



Si la nueva base de lámpara no se ajusta al portalámpara, realice los siguientes pasos:

- Retire la base de la bombilla quemada enderezando los conductores de ésta y jalándola suavemente.
- Pase los conductores de la bombilla nueva a través los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.
- Después de insertar la bombilla completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, de manera que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.

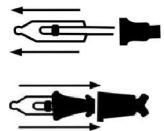

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos con agujas que estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o quemados, soportes de bombillas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Cuando almacene el producto, extráigalo cuidadosamente del árbol para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | ACCIÓN CORRECTIVA |
|----------------------------|---|--|
| El producto no enciende. | 1. Una o más bombillas están sueltas o fuera de los portalámpara. | 1. Desenchufe. Presione suavemente y de forma firme desde la primera bombilla (sin girar) en el portalámpara, repita el procedimiento para las otras bombillas. Al mismo tiempo, busque bombillas rotas en los portalámpara o portalámpara vacíos, de donde se haya caído una bombilla. |
| La bombilla está rota. | 1. La bombilla chocó o se sacudió durante el transporte. | 1. Márquelo con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el producto antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota. Si alguna luz parpadea durante esta tarea, probablemente haya encontrado la bombilla defectuosa. Reemplace la bombilla por una nueva. |
| Una bombilla está quemada. | 1. Bombilla incorrecta o el voltaje es muy alto. | 1. Las demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas quemadas tan pronto como las encuentre. |

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves; y de 8 a.m. a 5 p.m. los viernes, hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN | PIEZA # |
|-------|-------------|------------|
| A | FUSIBLE | W11A0013-F |
| B | BOMBILLA | W11A0013-B |

A

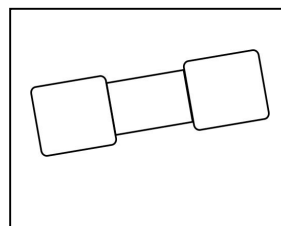

B

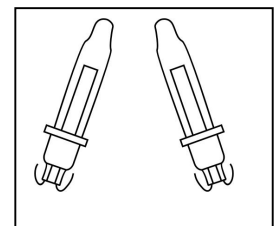

MODELO UL #W-QA/150(5)(0,6A)

Impreso en China