




Item # 1001123828
Model # W12N0044

USE AND CARE GUIDE

60" 960L Warm White Micro dot LED Deer

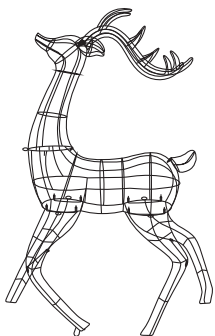

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Holiday Showtime through the purchase of this Standing Deer. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Holiday Showtime!



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Holiday Showtime Customer Service 8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

866-210-5958

HOMEDEPOT.COM

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed. Please read and follow all safety instructions prior to use.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
- When products are used for outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended purpose.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not let the lamps rest on the supply cord or on any wire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock, this product should not be used as a toy and should be kept away from small children.

WARNING: To avoid the risk of fire, burns, or personal injury, do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.

CAUTION: Do not place or mount the product near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.

CAUTION: Grasp the plug to insert or remove from the power source. Do not unplug by pulling on the cord.

CAUTION: Before you use or re-use this product, inspect it carefully. Discard if the product has cuts, damage, frayed wire insulation on cords, cracks in the socket enclosures, loose connections, or exposed copper wire.

CAUTION: Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks.

CAUTION: Do not close doors or windows on the product or extension cords, as this may damage the wire insulation.

CAUTION: To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY


Carefully remove all the parts from the box, and place them on a flat surface. Read the entire manual prior to assembly, and identify all the parts included in the package against the parts list. If any parts are missing or damaged, do not attempt assembly, but contact our customer service center.

HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Quantity
AA	Ground Stake	4
BB	Plastic Tie	7

PACKAGE CONTENTS

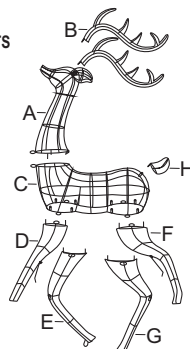


Part	Description	Quantity
A	Head	1
B	Antlers	2
C	Body	1
D	Front leg of right	1

Part	Description	Quantity
E	Front leg of left	1
F	Back leg of right	1
G	Back leg of left	1
H	Tail	1

Assembly

1 Assembling the Body of Standing Deer


- Insert the pins on the legs (D, E, F, G) into the corresponding holes in the body (C) and secure with plastic tie (DD) according to the magnified drawing.
- Connect two legs E and D with the hook fixed on the leg D, and connect two legs G and F with the hook fixed on the leg F.

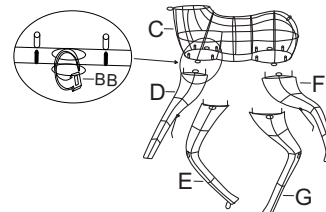

Assembly


2 Assembling the Standing Deer

- Attach head (A) to the body (C) and secure with plastic tie (BB) according to the magnified drawing.
- Insert the antlers (B) into corresponding holes on the head (A).
- Insert the tail (H) into the body (C).

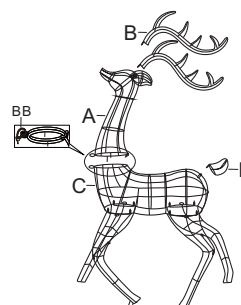

3 Finishing Assembly

- For outdoor use, secure the Standing Deer using the ground stakes (AA) provided.
- Connect the power cords to a GFCI power outlet.

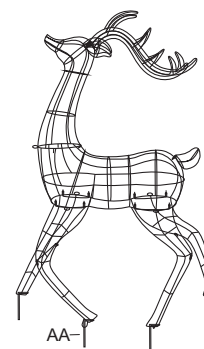

Care and Cleaning

- When finished with use, carefully remove the product from its location, including trees, branches, or bushes. This helps to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well maintained, well secured, and stable.
- Wipe the unit with a damp cloth and allow the unit to dry before storing. Store the product neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


Adapter Model No. TS-12W12V
CAN ICES-005(B),/NMB-005(B).



Article n° 1001123828
Modèle n° W12N0044

GUIDE D'UTILISATION D'ENTRETIEN

Chevreuil illuminé avec mini lumières, 5 pieds

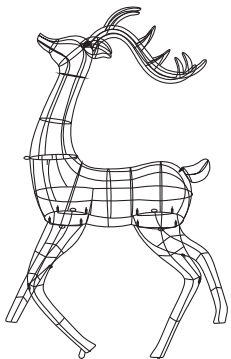

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à Holiday Showtime et dont témoigne l'achat de ce renne sur pattes. Nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Holiday Showtime!



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Holiday Showtime entre 8 h et 18 h, HNE, du lundi au vendredi au

866-210-5958

HOMEDEPOT.COM

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base. Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité avant l'utilisation.

- ❑ **LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- ❑ N'utilisez pas les produits saisonniers en extérieur à moins qu'ils ne soient indiqués comme étant appropriés pour une utilisation en intérieur et extérieur. Lorsqu'ils sont utilisés en extérieur, branchez-les sur une prise à disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Si aucune n'est fournie, faites appel à un électricien agréé pour assurer une installation correcte.
- ❑ Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- ❑ Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- ❑ N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- ❑ N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- ❑ Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.

CONSERVER CES CONSIGNES.

AVERTISSEMENT Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, ce produit ne doit pas être utilisé comme un jouet et doit être tenu éloigné des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures ou de blessures corporelles, ne secouez pas le produit, de tissu, papier ou autre matériel qui ne fait pas partie du produit lorsqu'il est utilisé.

ATTENTION N'installez ou ne montez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, de bougies ou de toute autre source similaire de chaleur.

ATTENTION Saisissez la fiche pour brancher ou débrancher de la source d'alimentation électrique. Ne débranchez pas le produit en tirant sur le cordon électrique.

ATTENTION Avant d'utiliser ou de réutiliser ce produit inspectez-le soigneusement. Mettez le produit au rebut s'il présente des lacerations, des dommages, une gaine isolante ou un cordon d'alimentation effiloché(e), des fissures dans les boîtiers des douilles, des branchements desserrés ou des fils de cuivre exposés.

ATTENTION Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne les placez pas sur des crochets pointus.

ATTENTION Ne fermez pas des portes ou des armoires sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.

ATTENTION Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne tentez pas de remplacer les ampoules ni de modifier le cordon.

Pré-assemblage

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE


Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et placez-les sur une surface plane. Lisez entièrement le manuel avant l'assemblage et vérifiez sur la liste des pièces qu'elles sont toutes incluses dans l'emballage. Si l'un quelconque des pièces est manquante ou endommagée, ne tentez pas de faire l'assemblage, mais communiquez plutôt avec notre service à la clientèle.

QUINCAILLERIE FOURNIE



Pièce	Description	Quantité
AA	Piquet	4
BB	Attache en plastique	7

CONTENU DE L'EMBALLAGE

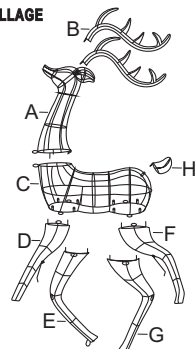


Pièce	Description	Quantité
A	Tête	1
B	Bois	2
C	Corps	1
D	Patte avant droite	1

Pièce	Description	Quantité
E	Patte avant gauche	1
F	Patte arrière droite	1
G	Patte arrière gauche	1
H	Queue	1

Assemblage

1 Assemblage du corps du cerf dressé


- ❑ Insérez les broches sur les pattes (D, E, F, G) dans les trous correspondants sur le corps (C) et fixez solidement à l'aide de l'attache en plastique (DD) conformément au dessin agrandi.
- ❑ Rattachez les deux pattes E et D à l'aide du crochet fixé sur la patte D et rattachez les deux pattes G et F à l'aide du crochet fixé sur la patte F.

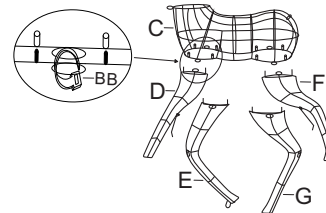

Assemblage


2 Assemblage du cerf dressé

- ❑ Apposez la tête (A) au corps (C) et fixez avec une attache en plastique (BB) conformément à l'image agrandie.
- ❑ Insérez les bois (B) dans les trous correspondants de la tête (A).
- ❑ Insérez la queue (H) dans le corps (C).

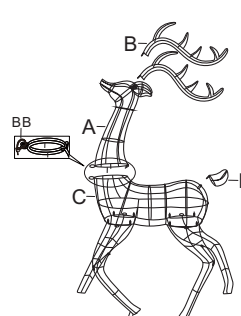

3 Fin de l'assemblage

- ❑ Pour une utilisation extérieure, fixez solidement le cerf dressé à l'aide des piquets (AA) fournis.
- ❑ Branchez les cordons d'alimentation à une prise de courant GFCI.

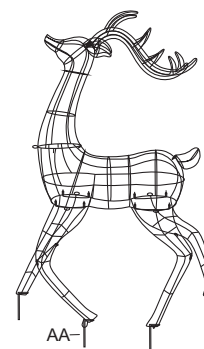

Entretien et nettoyage

- ❑ Lorsque vous avez fini de l'utiliser, retirez le produit avec précautions de son emplacement, notamment des arbres, branches ou buissons. Ceci permet d'éviter d'exercer une tension excessive sur les conducteurs, raccords et fils.
- ❑ Si le produit est placé sur un arbre, l'arbre doit être bien entretenu, solidement fixé et stable.
- ❑ Nettoyez le produit à l'aide d'un linge humide et laissez-le sécher avant de l'entreposer. Rangez le produit dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Adaptateur Modèle N° TS-12W12V
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B).