

ITEM #0206115




7 FT PRE-LIT ENGLEWOOD PINE TREE

MODEL #W14F0608

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Español p. 8

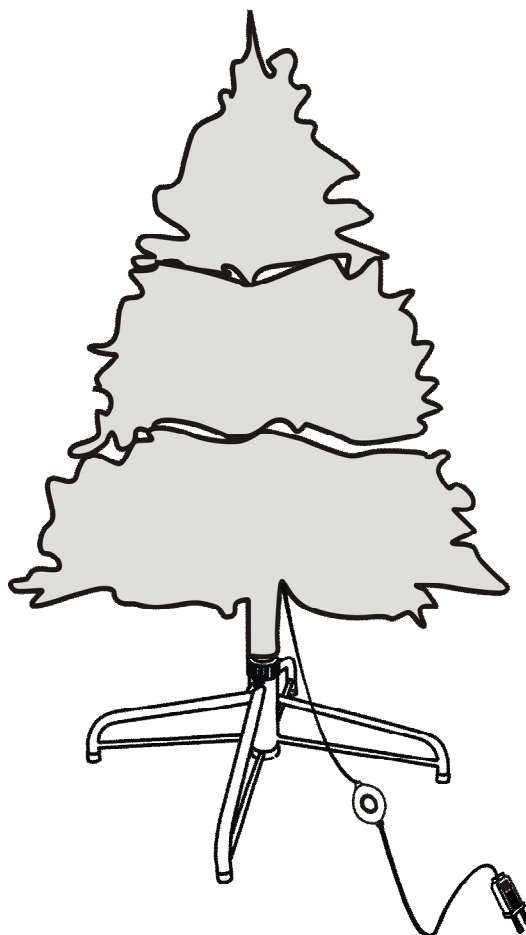

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1372

Lowes.com



PACKAGE CONTENTS

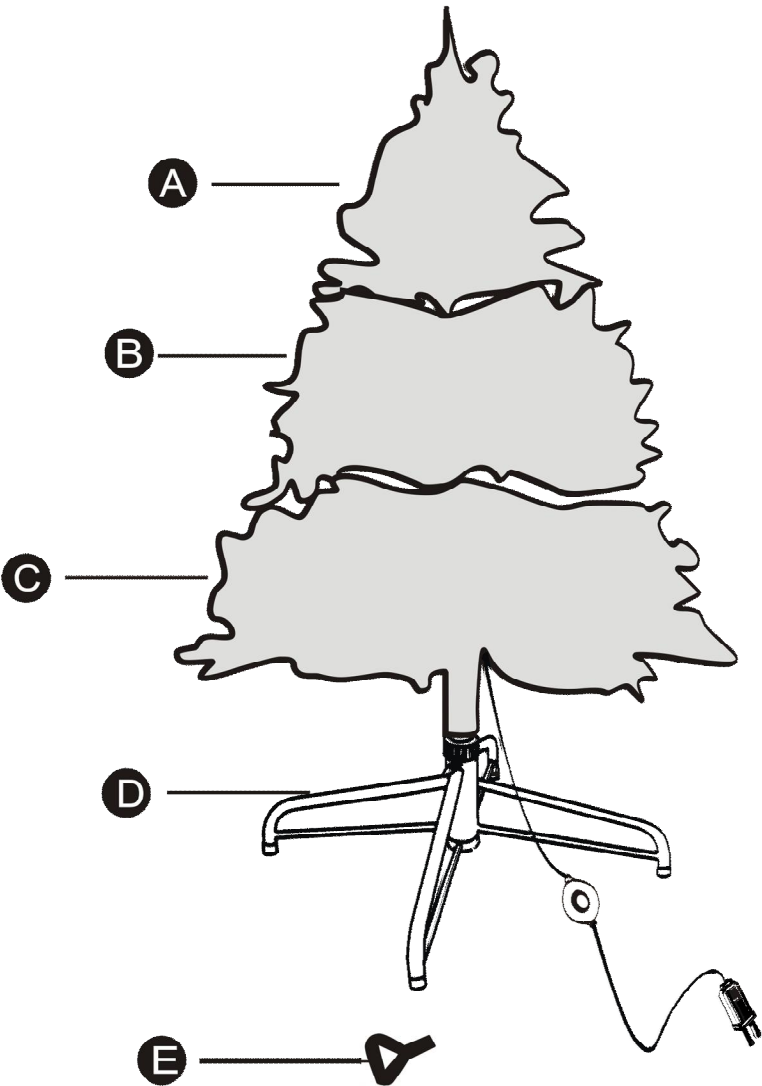

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Section	1
B	Middle Section	1
C	Bottom Section	1
D	Base	1
E	Screw	1

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury:

- Do not plug in the unit before assembly.
- Keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.
- For indoor use.

RISK OF FIRE

Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- This product is equipped with push-in type bulbs. Do not twist bulb.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Place the base (D) on a level surface.

Unfold the base (D) and insert the screw (E) into the hole.

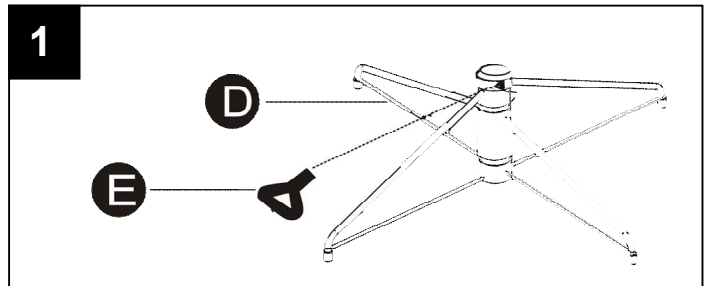


2. Insert the bottom section (C) into the base (D) and ensure proper circuit connection.

Secure it with the screw (E).

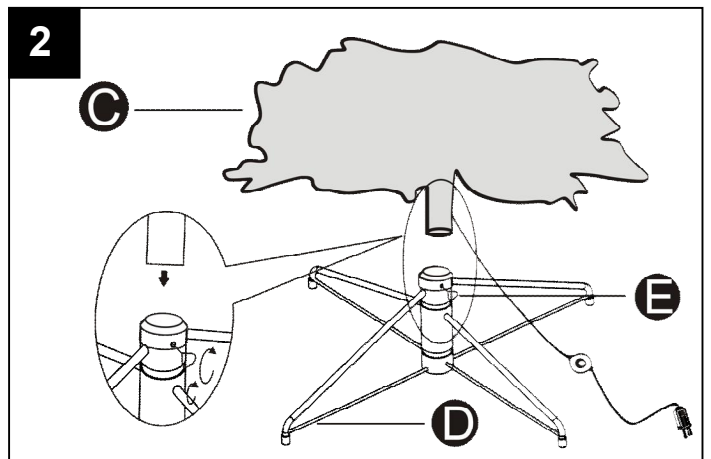


3. Insert the middle section (B) into the bottom section (C).

Rotate the middle section (B) slightly to ensure it matches the bottom section (C) and there is proper circuit connection if lights are not functioning.

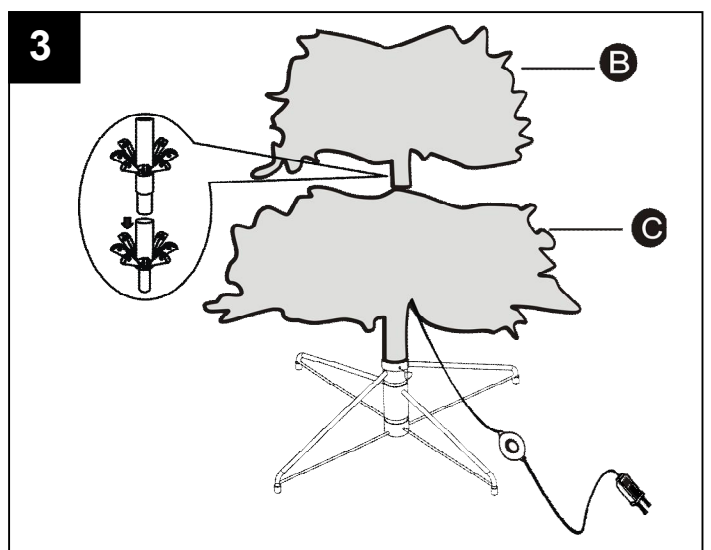


4. Insert the top section (A) into the middle section (B).

Rotate the top section (A) slightly to ensure it matches the middle section (B) and there is proper circuit connection if lights are not functioning.

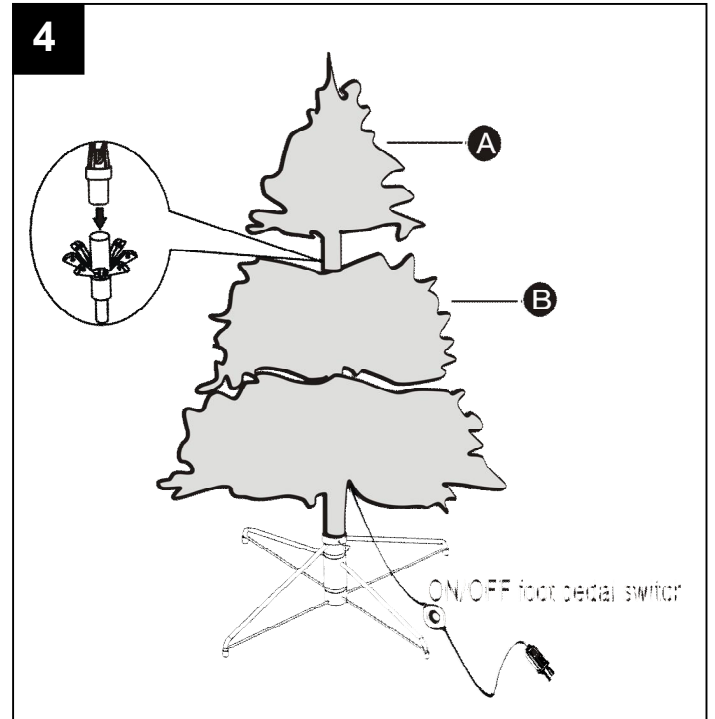

5. Plug electrical cord into a properly grounded outlet.


The tree comes with on/off foot pedal switch.

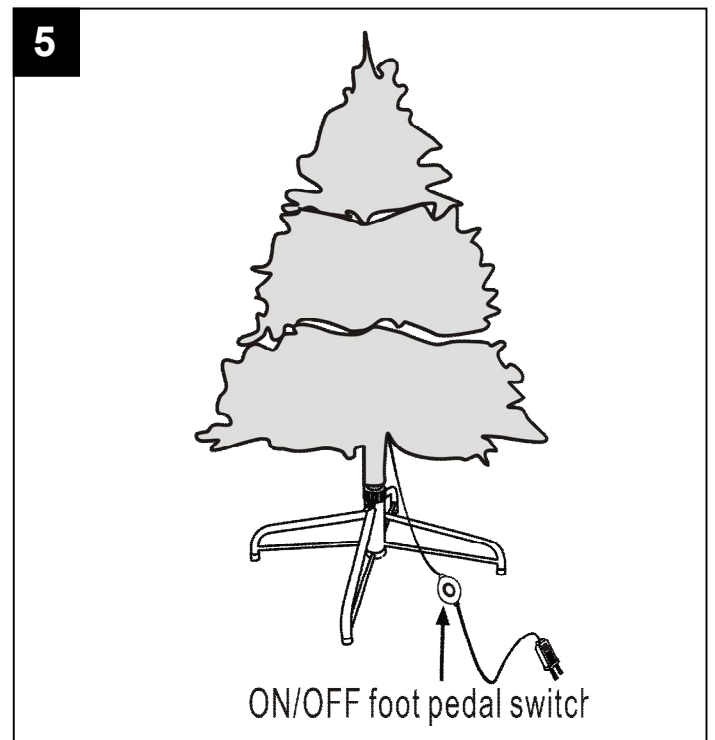

USER SERVICING INSTRUCTIONS


Replace the fuse.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- Remove fuse carefully.
- Risk of fire. Replace with only a 5 amp, 125 volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide close the fuse access cover on top of attachment plug.

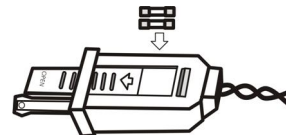


Replace the lamp.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull bulb and plastic base straight out of lampholder.
- Replace with only a 2.5 volt, 0.425 watt (super bright) type bulb (provided with product).

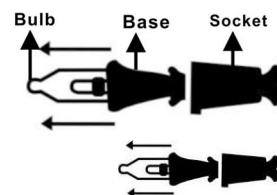

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow these steps:

- Remove the base of burned out bulb by straightening lamp leads, and gently pull bulb out.
- Thread leads of new bulb through holes in old base with one lead in each hole.
- After bulb is fully inserted into base, bend each lead up so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.

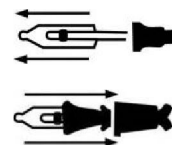

CARE AND MAINTENANCE

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.




TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The product does not light.	1. One or more of the bulbs are loose or out of the sockets.	1. Unplug the product. Starting with the first unlit bulb, gently push (don't twist) each bulb firmly into the socket. At the same time, look and feel for a broken bulb in the socket or an empty socket where a bulb has fallen out.
A bulb is broken.	1. The bulb was impacted or shifted during transport.	1. Mark it with a piece of tape and unplug the product before removing the bulb socket and any fragments. Replace the broken bulb. Should a light flicker while doing this, you have probably found the faulty bulb. Replace with a new bulb.
A bulb is burned out.	1. Incorrect bulb or voltage is too high.	1. The remaining bulbs will stay lit; however, it is best to replace any burned out bulbs as soon as you find them.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
F	FUSE	W14F0608-F
G	BULB	W14F0608-B

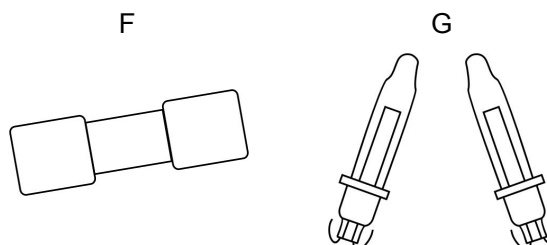

Printed in China

Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com




ARTÍCULO #0206115



PINO ENGLEWOOD PREILUMINADO DE 2,1 M

MODELO #W14F0608

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

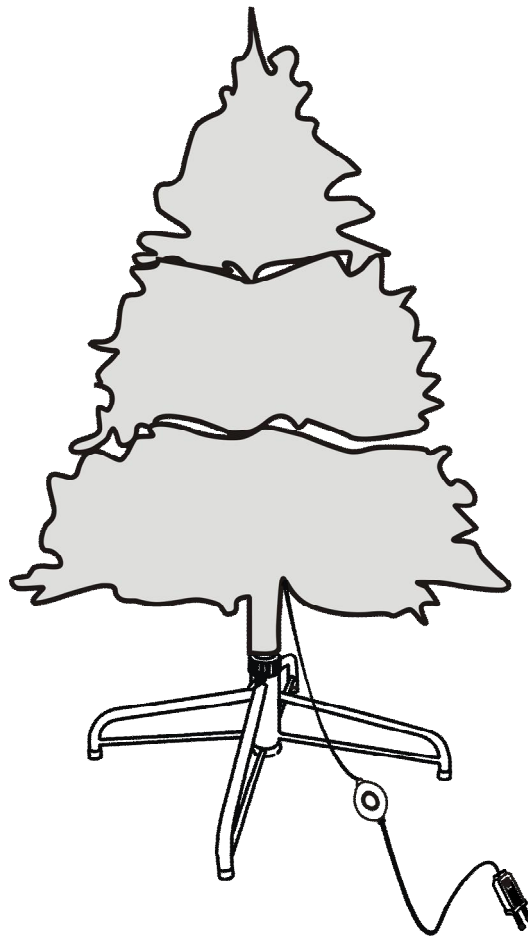

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com



CONTENIDO DEL PAQUETE

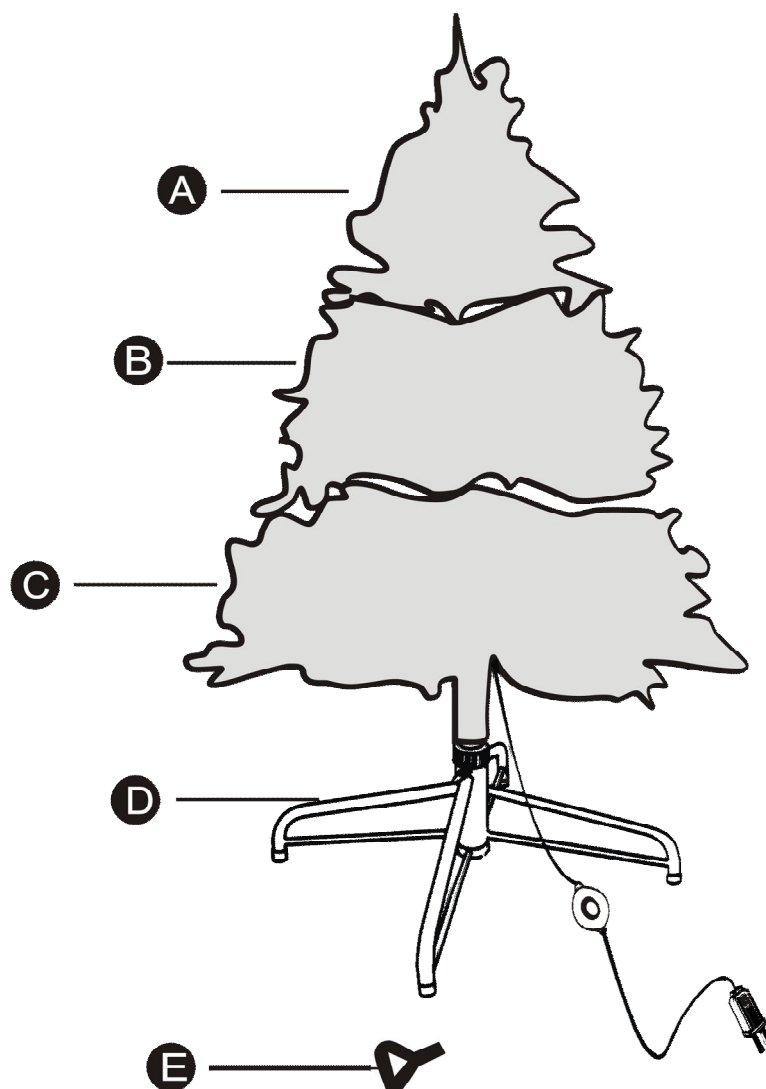

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Sección superior	1
B	Sección media	1
C	Sección inferior	1
D	Base	1
E	Tornillo	1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones:

- No enchufe la unidad antes de ensamblarla.
- Evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.
- Para uso en interiores.

RIESGO DE INCENDIO

No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Este producto cuenta con bombillas a presión. No las tuerza.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



Lowes.com

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coloque la base (D) sobre una superficie nivelada.

Despliegue la base (D) e inserte el tornillo (E) en el orificio.

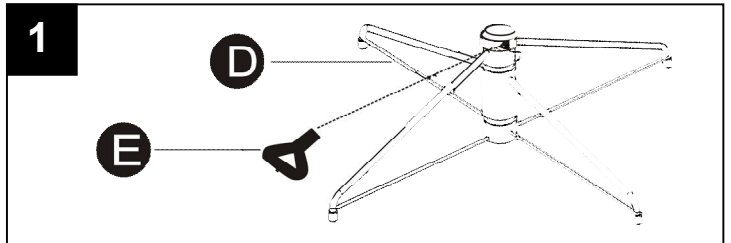


2. Inserte la sección inferior (C) en la base (D) y asegurar la conexión adecuada del circuito.

Asegúrela con el tornillo (E).

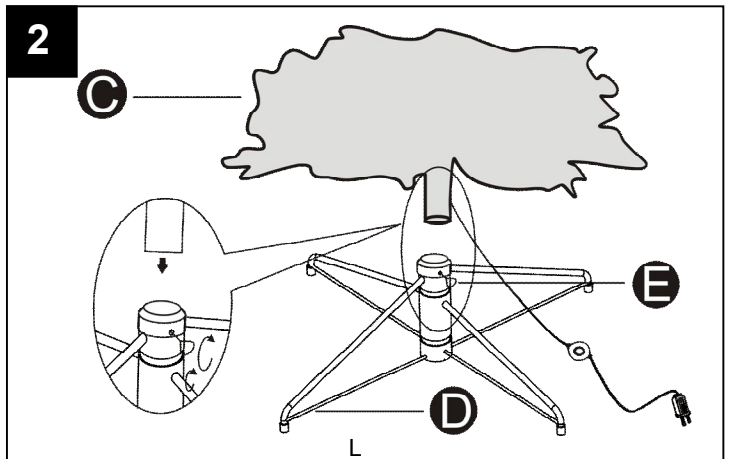

3. Inserte la sección media (B) en la sección inferior (C).

Gire la sección media (B) levemente para asegurarse de que coincida con la sección inferior (C) y de que haya una conexión adecuada del circuito si las luces no funcionan.

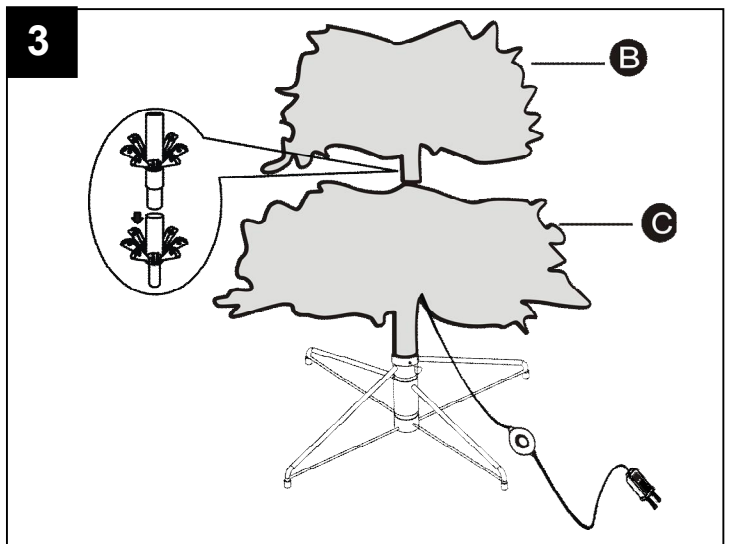


Lowes.com




4. Inserte la sección superior (A) en la sección media (B).

Gire la sección superior (A) levemente para asegurarse de que coincida con la sección media (B) y de que haya una conexión adecuada del circuito si las luces no funcionan.

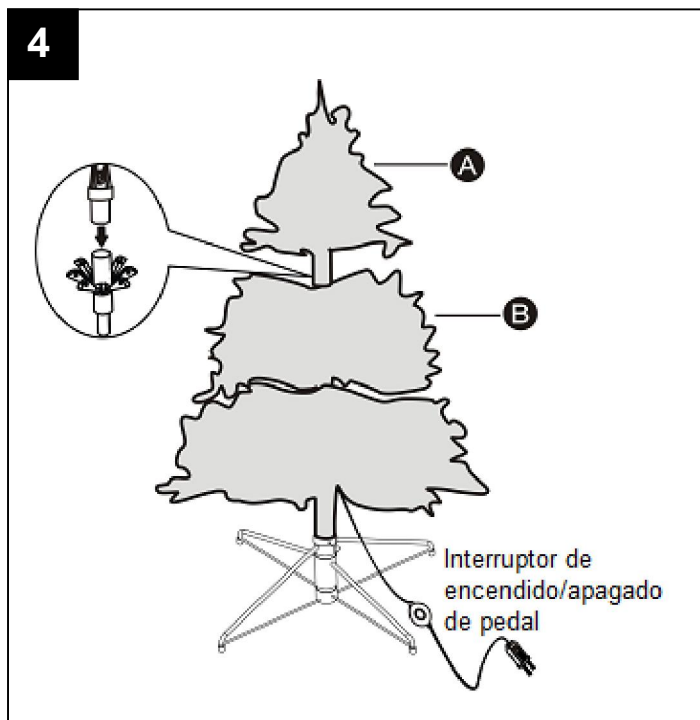

5. Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente con la puesta a tierra adecuada.


Este árbol viene con un interruptor de encendido/apagado de pedal.

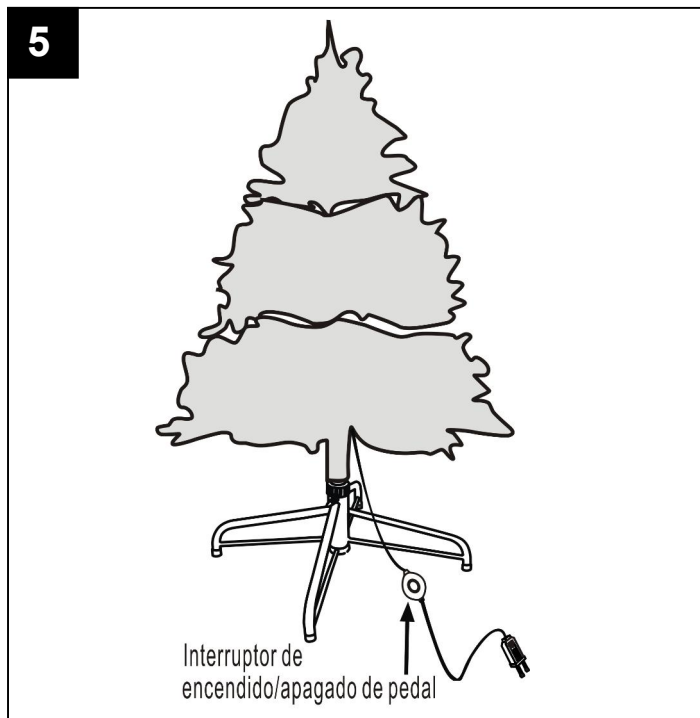

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- Abra la cubierta del fusible. Deslice hasta abrir la tapa de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las aspas.
- Retire el fusible cuidadosamente.
- Riesgo de incendio. Reemplace solo con un fusible de 5 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.

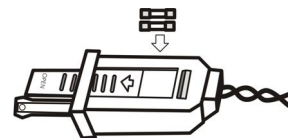


Reemplazo de la bombilla.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- Jale la bombilla y la base de plástico hacia afuera para retirarla del portalámpara.
- Reemplace solo por una bombilla (superbrillante) de 2,5 voltios y 0,425 vatios (incluida con el producto).

Si la nueva base de lámpara no se ajusta al portalámpara, realice los siguientes pasos:

- Retire la base de la bombilla quemada enderezando los conductores de ésta y jalándola suavemente.
- Pase los conductores de la bombilla nueva a través los orificios de la base antigua, un conductor en cada orificio.
- Después de insertar la bombilla completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, de manera que los conductores toquen los contactos dentro del portalámpara.

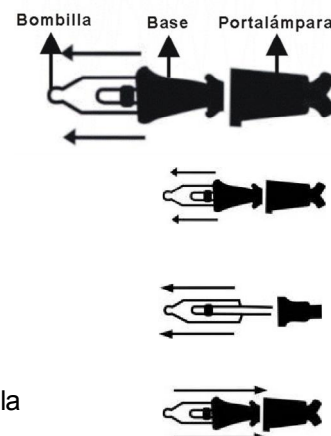

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Cuando almacene el producto, extráigalo cuidadosamente de cualquier objeto sobre el que esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El producto no enciende.	1. Una o más bombillas están sueltas o fuera de los portalámpara.	1. Desenchufe el producto. Presione suavemente y de forma firme desde la primera bombilla (sin girar) en el portalámpara, repita el procedimiento para las otras bombillas. Al mismo tiempo, busque bombillas rotas en el portalámpara o portalámparas vacíos, de donde se haya caído una bombilla.
Una bombilla está rota.	1. La bombilla fue impactada o se inclinó durante el transporte.	1. Márquelo con un trozo de cinta adhesiva y desenchufe el producto antes de retirar el portalámpara y los fragmentos. Reemplace la bombilla rota. Si alguna luz parpadea durante esta tarea, probablemente haya encontrado la bombilla defectuosa. Reemplace la bombilla por una nueva.
Una bombilla está quemada.	1. Bombilla incorrecta o el voltaje es muy alto.	1. Las demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas apenas se quemen.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
F	FUSIBLE	W14F0608-F
G	BOMBILLA	W14F0608-B

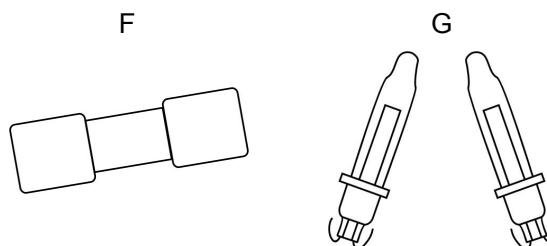

Impreso en China

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

