




12 ft Norway Spruce LED Pre-Lit Tree

SKU# 1001344020

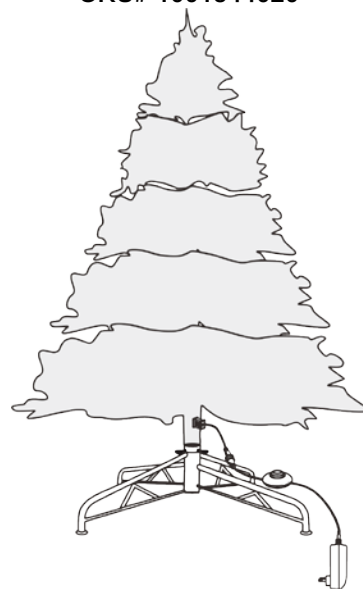

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

- b) This product is for indoor use only. The electrical rating 1.4 A 120 V 60 Hz.
- c) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- d) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- e) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- f) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- g) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- h) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- i) This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- j) Do not use this product for other than its intended use.
- k) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- l) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- m) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

a) **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**










CAUTION! – ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

CAUTION

1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out.
2. The product consists of non-replaceable LED lamps. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.

Pre-Assembly


Package Contents

<p>A. Top Section Qty: 1</p> 	<p>B. Upper Middle Section Qty: 1</p> 	<p>C. Middle Section Qty: 1</p> 
<p>D. Lower Middle Section Qty: 1</p> 	<p>E. Tree Bottom Qty: 1</p> 	<p>F. Tree Stand Qty: 1</p> 
<p>G. Eye bolt Qty: 3</p> 	<p>H. Power Cord with a foot pedal switch Qty: 1</p> 	<p>I. Remote control Qty: 1</p> 

Assembly

Assembling the tree stand

- Step 1. Choose a location near a wall outlet.
- Step 2. Open the stand to a 90 degree angle until the hole lines up with the hole on the tube.
- Step 3. Screw three eye bolts into the corresponding holes.


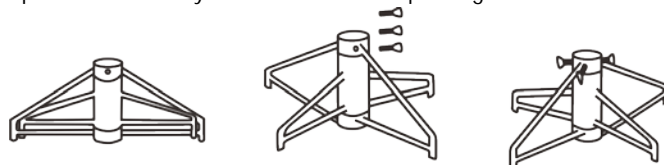


Assembling the tree

Please remove protective covers from the base of the pole for each tree section before assembling.

- Step 1. Insert tree bottom (E) into the tree stand and tighten the screws. (See Fig. 1)
- Step 2. Insert lower middle section (D) into the tree bottom (E). (See Fig. 2)
- Step 3. Insert the middle section (C) into the lower middle section (D). (See Fig. 3)
- Step 4. Insert upper middle section (B) into the middle section (C). (See Fig. 4)
- Step 5. Insert tree top (A) into the upper middle section (B). (See Fig. 5)
- Step 6. Insert the provided power cord into the connector on the tree bottom (E) in right direction properly and tightly (always match the protuberance of the end connector of power cord to the concave of the connector found on the tree bottom (E) according to the magnified drawing on fig. 6.).
- Step 7. Allow branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges. (See Fig. 7)
- Step 8. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the center of the main stem. Repeat pattern for each branch. (See Fig. 8)
- Step 9. Plug the power cord into a proper outlet. Please note this tree comes with a foot pedal switch and remote control for timer control.


- a. Press the foot pedal switch for less than two seconds to switch on the tree.
- b. Press the foot pedal switch for more than two seconds to select below timer hours:
 - 1) One indicator light on foot pedal switch turns on:
The tree lights will automatically run through a 2-hours ON, 22-hours OFF cycle.
 - 2) Two indicator lights on foot pedal switch turn on:
The tree lights will automatically run through a 4-hours ON, 20-hours OFF cycle.
 - 3) Three indicator lights on foot pedal switch turn on:
The tree lights will automatically run through a 6-hours ON, 18-hours OFF cycle.
 - 4) Four indicator lights on foot pedal switch turn on:
The tree lights will automatically run through a 8-hours ON, 16-hours OFF cycle.
 - 5) Switch off the tree to shut down the timer function.

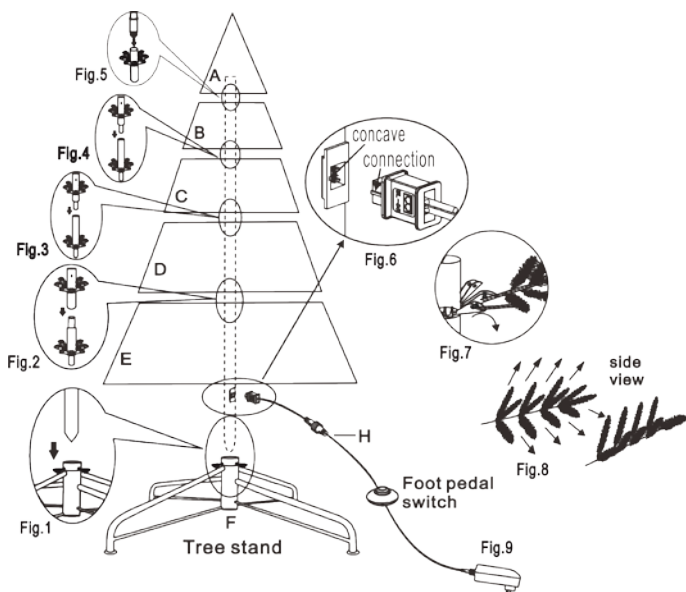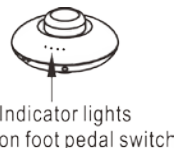

Instruction of remote control

Please note this tree has a remote control.

Please pull out the insulation tape from the remote control, before starting to use it.

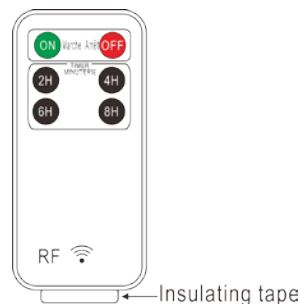


1. Press the button ON or OFF to turn on or off the lights.
2. Press the 2H, 4H, 6H or 8H button to select the different timer hours.

If the remote control does not work, check whether the battery of the remote control is out of power.

To replace the remote control battery:

1. Replace with a new button cell "CR2025" (3 volt) into the compartment.

CAUTION: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

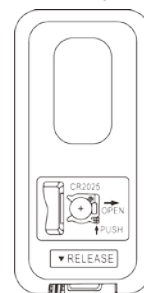

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation

Turning on the tree

- Step 1. Connect each tree section well and plug the power cord into a wall outlet.

Care and Cleaning

- Step 1. Remove all ornaments and decorations.
- Step 2. Unplug the power cord from the wall outlet. And remove your power cord from tree bottom (E) and save them.
- Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the center section and fold all branches towards the pole.
- Step 4. Repeat this step for the center and bottom tree sections.
- Step 5. Carefully place all tree sections into a shipping box and tape it shut.
- Step 6. Store your tree in a cool, dry place away from sunlight.

Troubleshooting

Problem	Solution
The tree does not light	Ensure that all tree sections are connected into each other well by pressing each section down and rotating. Make sure the power cord is well connected to the tree bottom (E) and that the tree is plugged into the wall outlet.
	If you are still experiencing problems with the tree please call 1-877-527-0313 for instructions.

Adapter Model No. LE-0309ADSP12V


CAN ICES-005(B)./NMB-005(B).

CAN RSS-Gen/CNR-Gen



Épinette de Norvège garnie de lumières à DEL, 12 pi

SKU# 1001344020

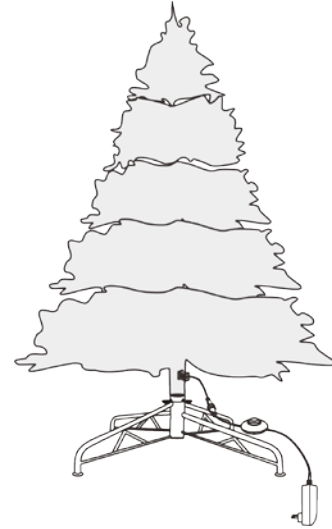

Information sur la sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment :

a) LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- b) Ce produit a été conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. La capacité électrique est de 1,4 A, 120 V, 60 Hz.
- c) Ne pas utiliser un produit d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un produit est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.
- d) Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ni une utilisation permanente.
- e) Ne pas monter ou installer à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou de radiateurs électriques, de foyers, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- f) Ne pas fixer le câblage du produit au moyen d'agrafes ou de clous, ou installer sur des crochets ou clous pointus.
- g) Ne pas laisser les lumières toucher au cordon d'alimentation ou à tout fil électrique.
- h) Débrancher l'appareil au moment de quitter la maison, avant le coucher ou si laissé sans surveillance.
- i) Ceci est un produit électrique – et non pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, brûlures, blessures et décharges électriques, il doit être tenu hors de portée des enfants. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'arbre.
- j) N'utiliser ce produit qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.
- k) Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur tout cordon électrique, fil électrique, ou sur la guirlande lumineuse.
- l) Ne pas refermer de portes ou de fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager la gaine du fil électrique.
- m) Ne pas couvrir le produit de tissu, papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- n) Lire et observer toutes les directives inscrites sur le produit ou fournies avec le produit.

o) CONSERVER CES CONSIGNES.










ATTENTION! – DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉMONTER.

ATTENTION

1. Risque d'incendie. Ce produit n'est pas muni de résistances de dérivation permettant au produit de continuer à fonctionner si une ampoule brûle.
2. Le produit comprend des ampoules à DEL non remplaçables. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas essayer de remplacer les ampoules ou de modifier la guirlande.

Pré-montage

Contenu de l'emballage

A. Partie supérieure de l'arbre Qty: 1 	B. Partie supérieure centrale Qty: 1 	C. Partie centrale Qty: 1 
D. Partie inférieure centrale Qty: 1 	E. Partie inférieure de l'arbre Qty: 1 	F. Support de l'arbre Qty: 1 
G. Boulon à œil Qty: 3 	H. Cordon d'alimentation avec interrupteur à pédale Qty: 1 	I. Télécommande Qty: 1 


Assemblage

Assembler le support de l'arbre

Étape 1. Choisissez un emplacement à proximité d'une prise murale.

Étape 2. Déployez le support à 90 degrés jusqu'à ce que le tube s'aligne avec le trou dans la base.

Étape 3. Visser trois boulons à œil dans les trous correspondants.

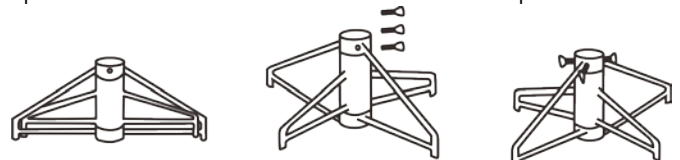

Assemblage de l'arbre

Veillez retirer tous les protecteurs de la base du poteau pour chaque section de l'arbre avant l'assemblage.

Étape 1. Insérez la partie inférieure de l'arbre (E) dans le support d'arbre et serrez la vis. (Voir Fig. 1)

Étape 2. Insérez la partie inférieure centrale (D) à la partie inférieure de l'arbre (E). (Voir Fig. 2)

Étape 3. Insérez la partie centrale (C) dans la partie inférieure centrale (D). (Voir Fig. 3)

Étape 4. Insérez la partie supérieure centrale (B) dans la partie centrale (C). (Voir Fig. 4)

Étape 5. Insérez la cime (A) dans la partie supérieure centrale (B). (Voir Fig. 5)

Étape 6. Insérez le cordon d'alimentation fourni dans le connecteur de la partie inférieure de l'arbre (E) dans le bon sens et fermez-le (toujours faire correspondre la fiche du connecteur d'extrémité du cordon d'alimentation au connecteur femelle de la partie inférieure (E) conformément à l'image agrandie de la figure 6).

Étape 7. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les doucement de haut en bas. Lorsque vous ajustez les branches, assurez-vous de garder tous les fils électriques à l'écart des charnières. (Voir Fig. 7)

Étape 8. Donnez forme aux branches. Commencez par les ramifications les plus près du poteau et déployez-les en orientant la première vers la droite, la seconde vers la gauche, la troisième vers le haut. Répétez pour chaque branche. (Voir Fig. 8)

Étape 9. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Veillez noter que cet arbre est muni d'un commutateur à pédale et d'une télécommande de réglage de la minuterie.

a. Appuyez sur le commutateur à pédale pendant moins de deux secondes pour allumer l'arbre.

b. Appuyez sur le commutateur à pédale pendant plus de deux secondes pour choisir l'un des réglages de minuterie suivants :


1) Un voyant allumé sur la pédale :
L'arbre s'allume pendant 2 heures, puis s'éteint pendant 22 heures, puis le cycle recommence.

2) Deux voyants allumés sur la pédale :
L'arbre s'allume pendant 4 heures, puis s'éteint pendant 20 heures, puis le cycle recommence.

3) Trois voyants allumés sur la pédale :
L'arbre s'allume pendant 6 heures, puis s'éteint pendant 18 heures, puis le cycle recommence.

4) Quatre voyants allumés sur la pédale :
L'arbre s'allume pendant 8 heures, puis s'éteint pendant 16 heures, puis le cycle recommence.

5) Éteignez l'arbre pour arrêter la minuterie.

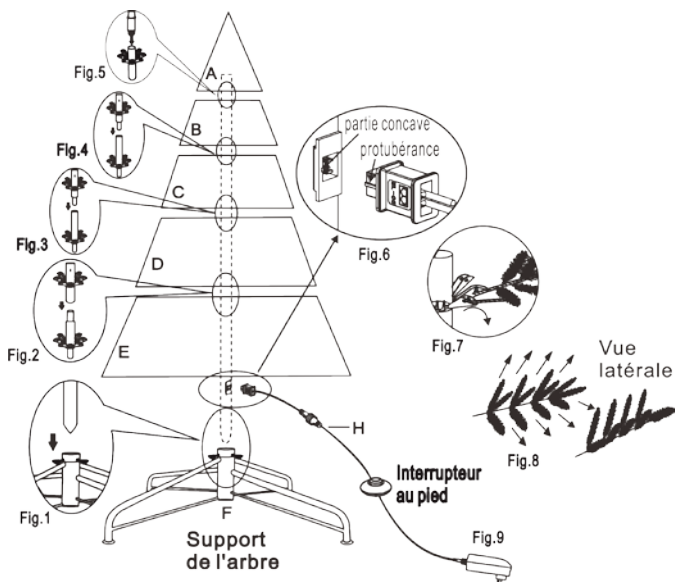

Instructions de la télécommande

Veillez noter que cet arbre dispose d'une télécommande.

Veillez retirer le ruban isolant de la télécommande avant de l'utiliser.




1. Appuyez sur le bouton ON ou OFF pour allumer ou éteindre les lumières.
2. Appuyez sur le bouton 2H, 4H, 6H ou 8H pour sélectionner les différents réglages de minuterie.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que la pile ne soit pas déchargée.

Pour remplacer la pile de la télécommande :

1. Remplacez par une nouvelle pile bouton « CR2025 » (3 volts) en l'insérant dans le compartiment.



ATTENTION: NE PAS JETER LES PILES AU FEU. LES PILES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Fonctionnement

Allumer l'éclairage

Étape 1. Connectez bien chaque section de l'arbre et branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.

Soins et nettoyage

Étape 1. Retirez tous les ornements et décorations.

Étape 2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez votre cordon d'alimentation de la partie inférieure de l'arbre (E) et mettez-les de côté.

Étape 3. Soulevez doucement la section supérieure de l'arbre vers le haut pour la retirer de la section centrale et repliez toutes les branches vers le poteau.

Étape 4. Répétez cette étape pour la section centrale et la section inférieure de l'arbre.

Étape 5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans une boîte et refermez avec du ruban adhésif.

Étape 6. Rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'écart des rayons du soleil.

Dépannage

Problème	Solution
L'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont bien connectées entre elles en appuyant sur chacune d'elles et en tournant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté à la partie inférieure de l'arbre (E) et que l'arbre est branché à la prise murale.
	Si le problème n'est pas résolu, veuillez composer le 1-877-527-0313 pour obtenir des instructions.

Adaptateur Model No. LE-0309ADSP12V

CAN ICES-005(B)./NMB-005(B).

CAN RSS-Gen/CNR-Gen